

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT



DLC.2.0721

1. Vân tay
2. Mật khẩu
3. Thẻ từ
4. Chìa cơ
5. Điện thoại
6. Khuôn mặt
7. Tĩnh mạch

- Nguồn điện:
Pin sạc Lithium
- Nguồn khẩn cấp: Đầu sạc USB
- Khả năng lưu trữ: 240 người

Trước khi cài đặt, Ấn và giữ Nút SET ở mặt sau, sau khi phát ra âm thanh xác nhận, ấn nút # ở mặt trước để Reset lại khóa.

Ở trạng thái xuất xưởng, Cài hướng mở cửa: ấn 888# để vào, ấn 1 để cài hướng, nếu cửa mở trái (bản lề bên trái), ấn 1, ngược lại ấn 2

Cài Admin

1. Ấn [*] + [#] nhập sau đó Nhập mật khẩu 6-12 số, nhấn # để xác nhận. Nhập lại 1 lần nữa để xác nhận/ Hoặc đặt vân tay 6 lần, hoặc đưa card vào

Thêm Admin

- Ấn [*] + [#] nhập thông tin Admin vừa đặt, Ấn Phím 2, sau đó
- Ấn phím 1 tiếp để cài Khuôn mặt (cách cửa 50cm, nhìn thẳng vào camera
 - Ấn Phím 2 để cài Tĩnh mạch bàn tay (Đặt tay cách camera 20cm
 - Ấn phím 3 để cài Vân tay, mật khẩu, thẻ từ

Cài thành viên

- Ấn [*] + [#] nhập thông tin Admin vừa đặt, Ấn Phím 1, sau đó
- Ấn phím 1 tiếp để cài Khuôn mặt (cách cửa 50cm, nhìn thẳng vào camera
 - Ấn Phím 2 để cài Tĩnh mạch bàn tay (Đặt tay cách camera 20cm
 - Ấn phím 3 để cài Vân tay, mật khẩu, thẻ từ

Cài điện thoại

Tải App Tuya và đăng ký tài khoản bằng Email



Trên khóa

Ấn [*] + [#], nhập thông tin Admin

Ấn phím 5
(Network setting)

Trên Phone


- Điện thoại bật Bluetooth, định vị, chọn wifi 2.4 Ghz. Mở app Tuya, ấn vào "Thêm thiết bị" hoặc "+" ở phía trên bên phải của trang chủ APP
- Nhấp vào "Security Sensing" và tìm "Door Lock (Wi-Fi)" để vào;
- Chọn mạng Wi-Fi 2.4GHz và nhập mật khẩu để vào bước tiếp theo. Nếu định vị GPS chưa được bật, hãy bật tính năng này.
- Ấn chọn chế độ AZ
- Đợi kết nối và hoàn tất. Ấn phím chuông để mở khóa từ xa.

HOTLINE KỸ THUẬT HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT, CÀI ĐẶT
0915 230 715 – Mr Dương

Video HD lắp đặt

Video HD Cài đặt

Video HD Cài App

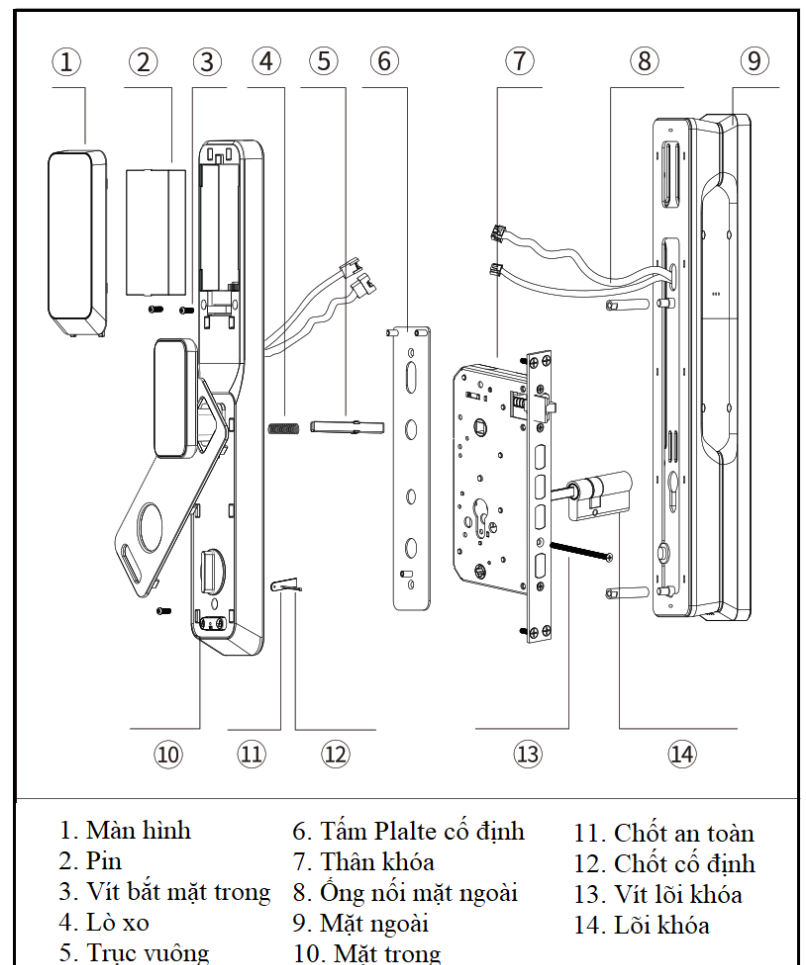

Lưu ý quan trọng:

* Khóa sử dụng pin sạc. Thời gian sử dụng từ 2 - 4 tháng tùy theo tần suất sử dụng. Nên sạc đầy lần đầu từ 5-7h để khi sử dụng không xảy ra vấn đề bất tiện. Dùng sạc chậm. Khi dung lượng pin ~ 20% là phải sạc, không để dưới pin 20% vì dễ gây ra tình trạng chai pin.

* Chìa khóa cơ luôn luôn để ở ngoài để phòng trường hợp hết pin hoặc ngoài ý muốn