

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT



DLC.2.705C

1. Vân tay
2. Mật khẩu
3. Thẻ từ
4. Chìa cơ
5. Điện thoại

- Nguồn điện: Pin lithium
- Nguồn khẩn cấp: Đầu sạc USB
- Khả năng lưu trữ: 300 người

Trước khi cài đặt, Ấn và giữ Nút SET ở mặt sau, sau khi phát ra âm thanh xác nhận, ấn nút # ở mặt trước để Reset lại khóa.

Ở trạng thái xuất xưởng, Cài hướng mở cửa: ấn 888# để vào, ấn 1 để cài hướng, nếu cửa mở trái (bản lề bên trái), ấn 1, ngược lại ấn 2

Cài Admin

Ấn [*] + [#] rồi nhập mật khẩu 6-12 số, nhấn # để xác nhận. Nhập lại 1 lần nữa để xác nhận/ Hoặc đặt vân tay 5 lần, hoặc đưa card vào giữa bàn phím.

Thêm Admin

Ấn [*] + [#] nhập thông tin Admin vừa đặt, Ấn Phím **2**, sau đó Nhập mật khẩu 6-12 số, nhấn # để xác nhận. Nhập lại 1 lần nữa để xác nhận/ Hoặc đặt vân tay 5 lần, hoặc đưa card vào giữa bàn phím

Cài thành viên

Ấn [*] + [#] nhập thông tin Admin vừa đặt, Ấn Phím **1**, sau đó nhập mật khẩu 6-12 số, nhấn # để xác nhận. Nhập lại 1 lần nữa để xác nhận/ Hoặc đặt vân tay 5 lần, hoặc đưa card vào giữa bàn phím

Cài điện thoại

Tải App Tuya và đăng ký tài khoản bằng Email



Trên khóa

Ấn [*] + [#], nhập thông tin Admin

Ấn phím **5**
(Network setting)

Trên Phone

- Điện thoại bật Bluetooth, định vị, chọn wifi 2.4 Ghz. Mở app Tuya, ấn vào "Thêm thiết bị" hoặc "+" ở phía trên bên phải của trang chủ APP
- Nhấp vào "Security Sensing" và tìm "Door Lock (Wi-Fi)" để vào;
- Chọn mạng Wi-Fi 2.4GHz và nhập mật khẩu để vào bước tiếp theo. Nếu định vị GPS chưa được bật, hãy bật tính năng này.
- Ấn chọn chế độ AZ Đợi kết nối và hoàn tất. Ấn phím Chuông để mở khóa từ xa.

HOTLINE KỸ THUẬT HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT, CÀI ĐẶT
0915 230 715 – Mr Dương


Video HD lắp đặt



Video HD Cài đặt



Video HD Cài App

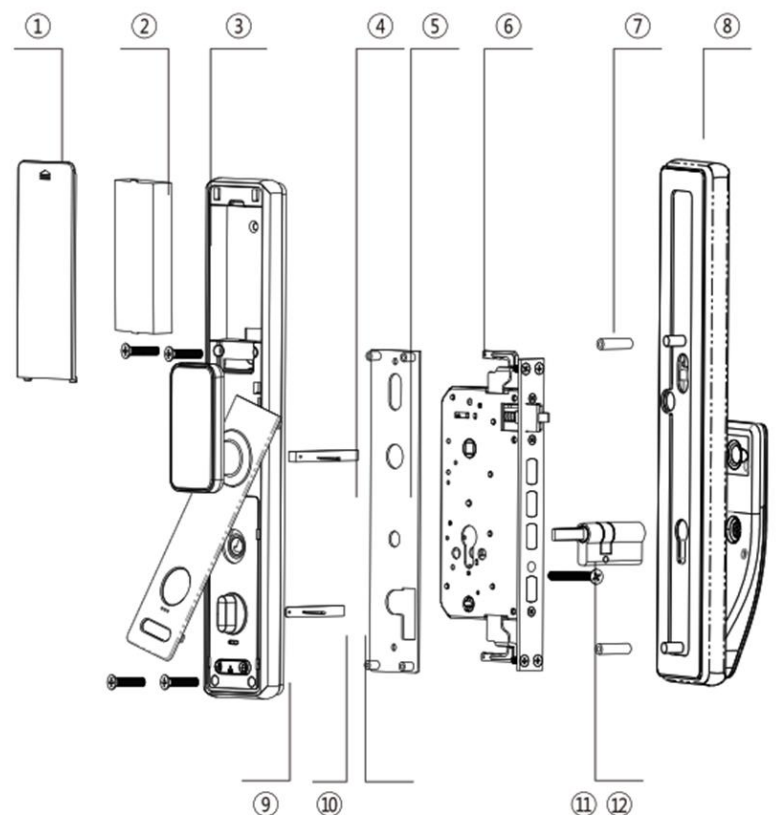

1. Nắp pin
2. Pin
3. Vít bắt mặt trong
4. Trụ

5. Tấm ốp mặt trong
6. Thân khóa
7. Ống vít nối mặt ngoài
8. Mặt ngoài

9. Mặt trong
10. Chốt an toàn
11. Vít lồi khóa
12. Lưỡi khóa

Lưu ý quan trọng:

* Khóa sử dụng pin sạc. Thời gian sử dụng từ 2 - 4 tháng tùy theo tần suất sử dụng. Nên sạc đầy lần đầu từ 5-7h để khi sử dụng không xảy ra vấn đề bất tiện. Dùng sạc chậm. Khi dung lượng pin ~ 20% là phải sạc, không để dưới pin 20% vì dễ gây ra tình trạng chai pin.

* Chìa khóa cơ luôn luôn để ở ngoài để phòng trường hợp ngoài ý muốn