




HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ VẬN HÀNH KHÓA THÔNG MINH DILLOCK DLK21

**Nghiên cứu và bảo quản tốt tư liệu này
Đảm bảo nó luôn sẵn sàng cho người sử dụng**

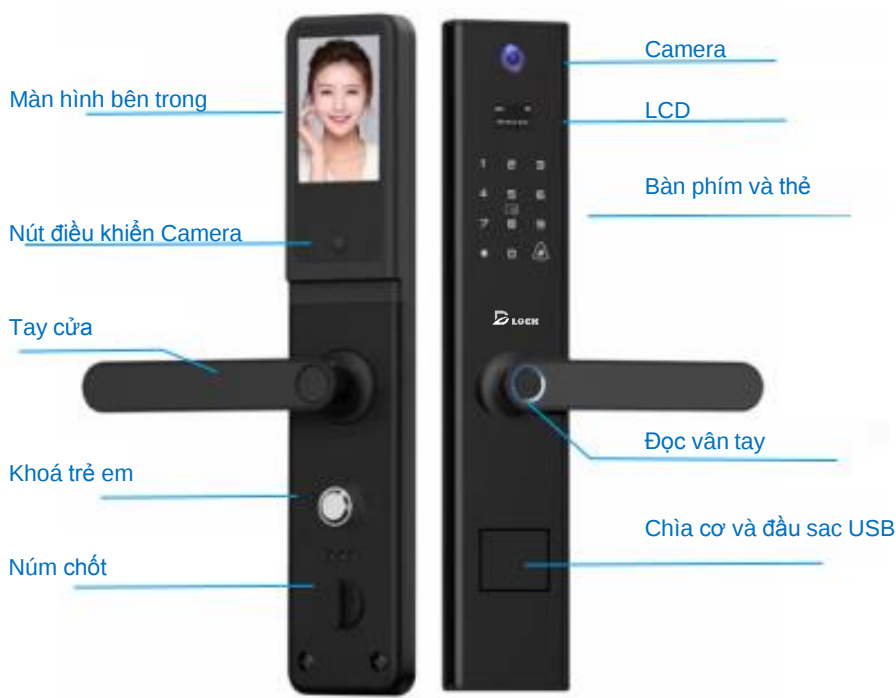


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mục	Thông Số	Mục	Thông Số
Nguồn điện	6V (4 Pin AA)	Dòng điện tĩnh	<80μA
Nguồn khẩn cấp	Đầu sạc USB	Nhiệt độ làm việc	-20 ~ +55
Khả năng	Vân tay, Mật khẩu, Thẻ, Chìa khoá	Độ ẩm cho phép	20% ~ 95%


KHẢ NĂNG SỬ DỤNG

Loại		Số Lượng	Khả Năng
Người dùng Quản trị	Vân tay, Mật khẩu, Thẻ	10	Thêm, xoá người dùng thường và cài đặt tính năng
Người dùng thường	Vân tay	100	Mở khoá
	Mật khẩu		
	Thẻ		


Trước khi lắp khoá, xác nhận hướng mở khoá:

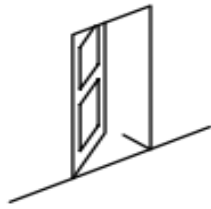


Bên trái - mở vào

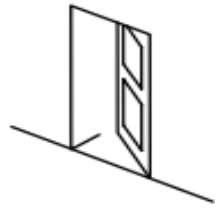

Bên phải - mở vào

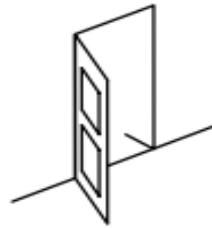


Bên trái - mở ra

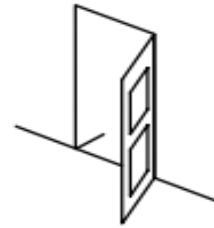


Bên phải - mở ra

1. Khoan lỗ cửa theo mẫu được cung cấp.
2. Đặt và xiết chặt 4 đinh vít để cố định thân khoá.

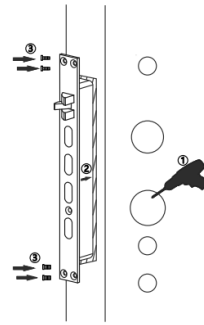


3. Cố định ổ khoá bằng vít
- Chú ý mặt đầu chìa khoá hướng ra ngoài cửa.

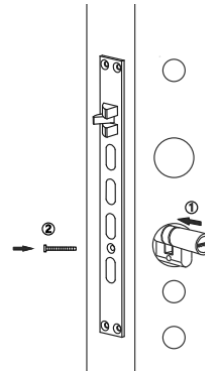


4. Lắp đặt bảng điều khiển phía trước:

- (1) Lắp các thanh ống .
- (2) Xoay tay cầm sang trái / phải theo thực tế hướng mở khoá và sau đó cố định nó bằng cách xiết các vít
- (3) Giữ dấu chấm xuống như hình minh họa (3)

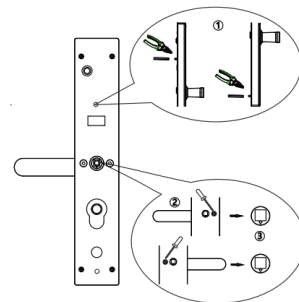


5. Lắp đặt bảng điều khiển phía trước:


- (1) Lắp thanh xoay.
- (2) Tháo các vít, thay đổi hướng nùm theo hướng cửa, và sau đó cố định tay cầm
- (3) Giữ dấu chấm hướng xuống như hình minh họa ở (3)

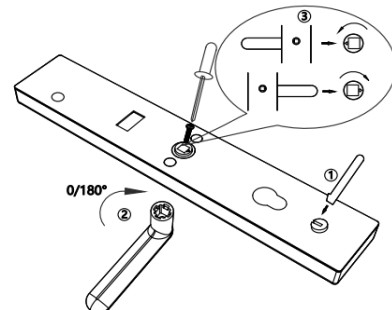


6. Xiết chặt 2 thanh ống cố định và 1 thanh vuông vào tấm mặt, kéo dây cáp qua

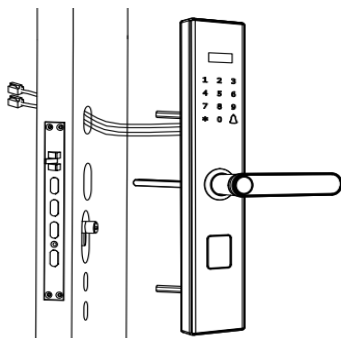


7. Nối cáp mặt trước và sau

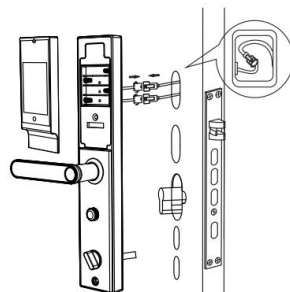


8. Sử dụng tay để định vị phía trước và mặt sau, đảm bảo các tấm song song với mép cửa. sau đó cố định chúng bằng 2 vít và cài đặt pin

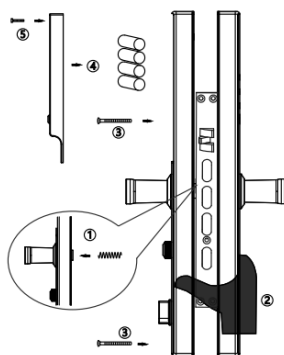

9. Lắp đặt miệng khoá và hộp nhựa

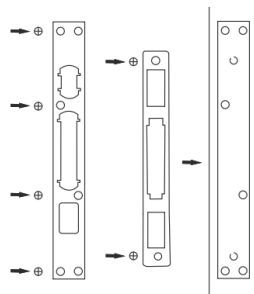


10. Kiểm tra cài đặt bằng cách mở khóa với tay cầm bên trong, chìa khóa, vân tay, nút, v.v.

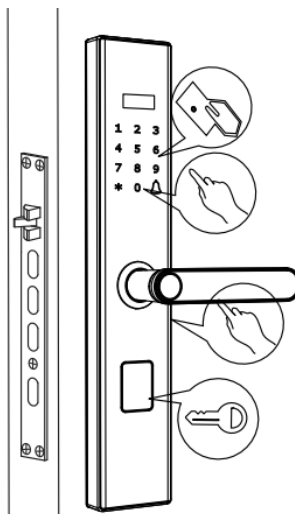

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

Khôi phục trạng thái xuất xưởng: nhấn nút "SET" trong 5 giây, sau đó nhấn # để xác nhận, hệ thống khởi tạo tự động.

Lời nhắc bằng giọng nói: Hoàn tất đặt lại

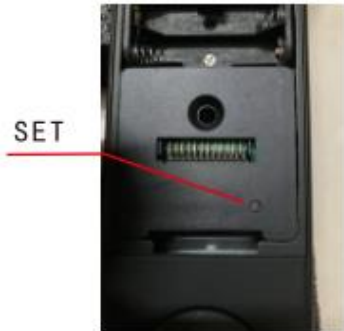

Lưu ý: sau khi khóa khôi phục trạng thái xuất xưởng, bất kỳ dấu vân tay nào cũng có thể mở khóa. Tất cả thông tin trước đó đã được xoá. Vui lòng thêm thông tin quản trị kịp thời

THIẾT LẬP NGƯỜI QUẢN TRỊ

Cài đặt 1 người dùng quản trị viên lần đầu tiên (mật khẩu)

 	Nhấn * + #
	Nhập mật khẩu 6 chữ số, nhấn "#" để xác nhận, nhập lại mật khẩu và nhấn "#" một lần nữa để xác nhận.

THIẾT LẬP NGƯỜI DÙNG


 	Nhấn * + #, nhập người dùng quản trị
	Nhấn 1 để cài đặt quản trị, Nhấn phím 2 để cài đặt bình thường, Nhấn 3 để cài đặt hệ thống, Nhấn 4 cho dữ liệu và bản ghi.
	Nhấn 1 để thêm bình thường, nhấn 2 để xóa
	Đặt dấu vân tay trong 3 lần.
	Nhập mật khẩu 6 chữ số, nhấn "#" để xác nhận, nhập mật khẩu và nhấn "#" một lần nữa để xác nhận.
	Đặt thẻ vào đầu đọc.

	Nhấn * + #, nhập người dùng quản trị
	Nhấn 3 để cài đặt hệ thống.
	Nhấn phím 1 để cài đặt chức năng, Nhấn phím 2 để cài đặt Wi-Fi, Nhấn 3 để cài đặt Ngôn ngữ, Nhấn 4 để khởi tạo lại
	Nhấn phím 2 để thiết lập Wi-Fi, sau đó vận hành Ứng dụng Tuya để cấu hình mạng.


CÀI ĐẶT THỜI GIAN

	Nhấn * + #, nhập người dùng quản trị
	Nhấn 3 để cài đặt hệ thống.
	Nhấn phím 1 để cài đặt chức năng,
	Nhấn 1 để cài đặt Thời gian, Nhấn 2 để cài đặt Giọng nói, Nhấn 3 cho chế độ Pass mode Nhấn 4 cho chế độ Mở khóa.
	Nhấn phím 1 để cài đặt thời gian
	Cài đặt ngày, thời gian

CÀI ĐẶT PASSMODE

 	Nhấn * + #, nhập người dùng quản trị
	Nhấn 3 để cài đặt hệ thống.
	Nhấn phím 1 để cài đặt chức năng,
	Nhấn 3 cho chế độ Pass mode
	Nhấn phím 1 để cài đặt chế độ đơn Nhấn 2 để cài đặt chế độ kép.
	Nhấn phím 3 để đặt chế độ kép. Có hai cách mở khóa

KIỂM TRA BẢN GHI

 	Nhấn * + #, nhập người dùng quản trị
	Nhấn 4 cho dữ liệu và bản ghi
	Nhấn phím 1 để ghi, Nhấn phím 3 để biết thông tin bình thường, Nhấn 4 cho phiên bản hệ thống.
	Nhấn phím 1 để kiểm tra hồ sơ.
 	Nhấn 4 và 6 để xem bản ghi trước đó hoặc tiếp theo

1. Âm thanh cảnh báo

1 tiếng “di” dài: thiết lập thành công

1 tiếng “di” ngắn: đầu vào bàn phím hợp lệ

2 tiếng “di” ngắn: hoạt động không thành công

3 tiếng “di” ngắn: hoạt động không thành công

Âm thanh Báo động: khi có cài đặt bất thường hoặc nguồn điện thấp

2. Bảo vệ mật khẩu

Nhập sai mật khẩu 5 lần liên tục, khóa sẽ báo động cho mỗi lần nhập sai. Khi nhập chính xác mật khẩu sẽ hết báo động.

3. Bảo vệ vân tay

Nhập sai vân tay liên tục 5 lần, , khóa sẽ báo động cho mỗi lần nhập sai. Khi nhập chính xác mật khẩu sẽ hết báo động.

4. Bảo vệ thẻ

Nhập thẻ sai liên tục 5 lần, khóa sẽ báo động cho mỗi lần nhập sai. Khi nhập chính xác mật khẩu sẽ hết báo động.

5. Bảo vệ mật khẩu ngẫu nhiên


Bạn có thể thêm bất kỳ số nào trước hoặc sau mật khẩu hợp lệ để mở khóa, để tránh mật khẩu thực bị nhìn trộm.

6. Hệ thống tự động thoát 10 giây mà không cần hoạt động.

7. Khi nguồn điện nhỏ hơn 4.8V, khóa báo động pin yếu. Trước khi hết pin hoàn toàn, khóa có thể được mở trong 50 chu kỳ.

8. Khi hết pin, bạn có thể sử dụng bộ sạc USB 5V bộ sạc hoặc chìa khóa cơ để mở khóa.


1. Tải ứng dụng 'Tuya'

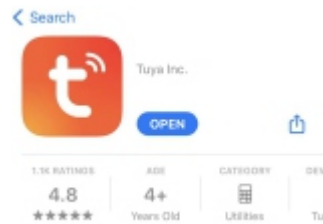

2. Đăng ký tài khoản



Chọn đăng nhập

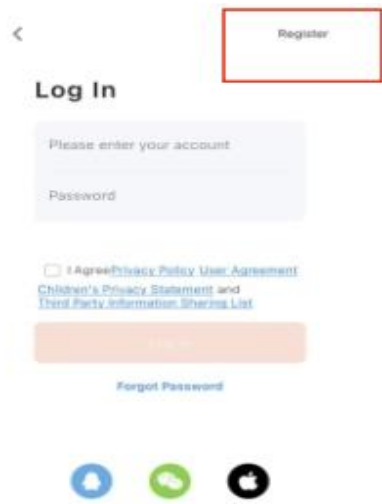

Đăng ký tài khoản



Nhập số điện thoại di động

3. Thêm thiết bị (Cần kết hợp với các thao tác quản lý từ xa).



Thêm thiết bị



Chọn wifi khóa



Chọn mạng 2.4HZ và nhập mật khẩu

Reset the device



Power on the device and confirm that the smart door lock works normally.

Confirm the indicator is blinking ra...

[Reset Device Step by Step](#)

Bấm vào nút xác nhận

Reset the device



Power on the device and confirm that the smart door lock works normally.

Select the status of the indicator light or hear the beep:

AP Mode



EZ Mode



Chọn chế độ EZ và đợi

1 device(s) being added



Tap to add this device



Nhấp để thêm thiết bị

4. Mở khóa từ xa.

Nhập **7 + #** để bắt đầu mở khóa từ xa. Sau khi ứng dụng nhận được yêu cầu, nó sẽ hiển thị như sau, nhấp vào Đồng ý Mở khóa

